


20 формовка ИРЭ и обрезка выводов

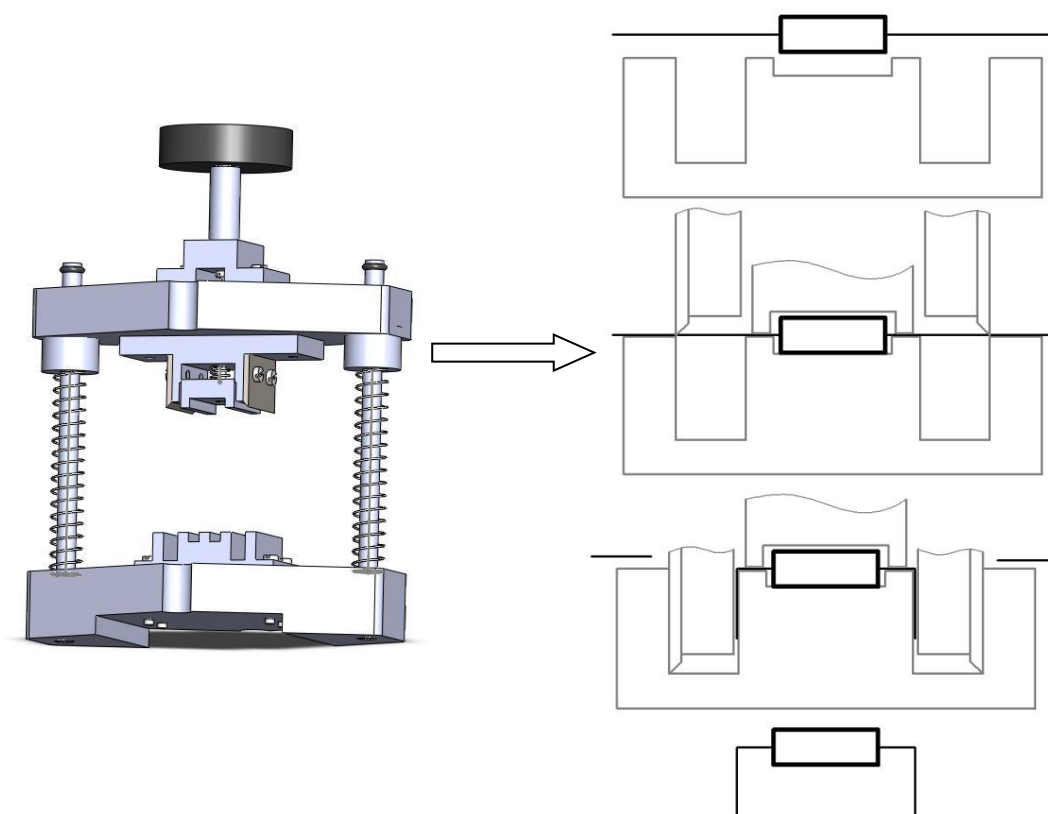

№ п/п	Наименование перехода	Т, с
1	Извлечь ЭРЭ из технологической тары и поместить в приспособление для обрезки и формовки выводов	1
2	Обрезать и сформовать выводы ЭРЭ Примечание. Не допускается повторная формовка Допускается ручная формовка	2
3	Извлечь ЭРЭ из приспособления и поместить в технологическую тару	1
4	Повторить переходы 1-3 для всех ЭРЭ	

Оборудование	Стол монтажный
Оснастка	Тара технологическая, приспособление для обрезки и формовки выводов