


110 Пайка волной

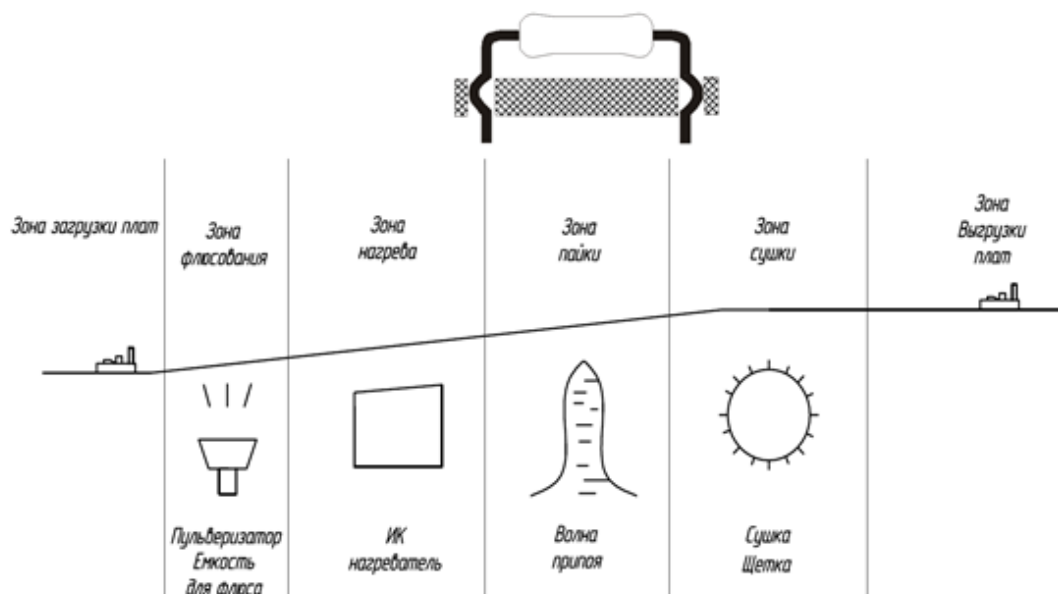

№ п/п	Наименование перехода	T, с
1	Переложить групповую плату в кассету из тары	2
2	Закрепить кассету в зажимах транспортера	4
3	Провести пайку волной	4
4	Извлечь кассету из зажимов	3
5	Извлечь плату из кассеты и положить в тару	2
6	Проконтролировать качество пайки визуально	5

Оборудование	Установка пайки волной
Оснастка	Тара технологическая, кассета
Материалы	Припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76, флюс