
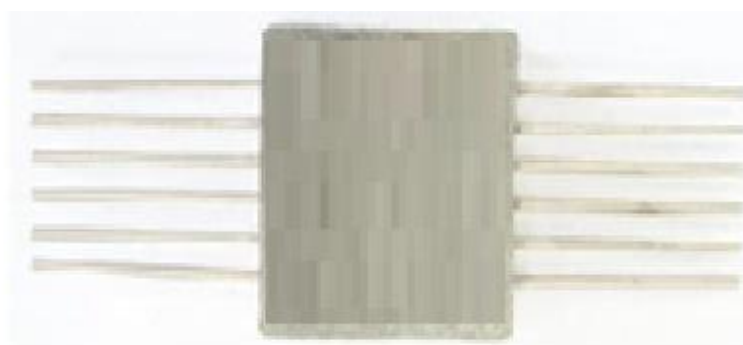


120 Герметизация корпуса микросхемы

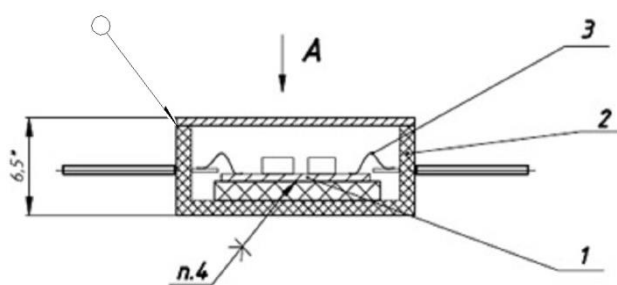

№ п/п	Наименование перехода	T, с
1	Извлечь ячейку из тары, установить на место сварки	5
2	Произвести сварку ультразвуком	30
3	Положить ячейку в тару	5

Оборудование	Установка лазерной сварки
Оснастка	Тара технологическая