


## 240 Установка разъемов

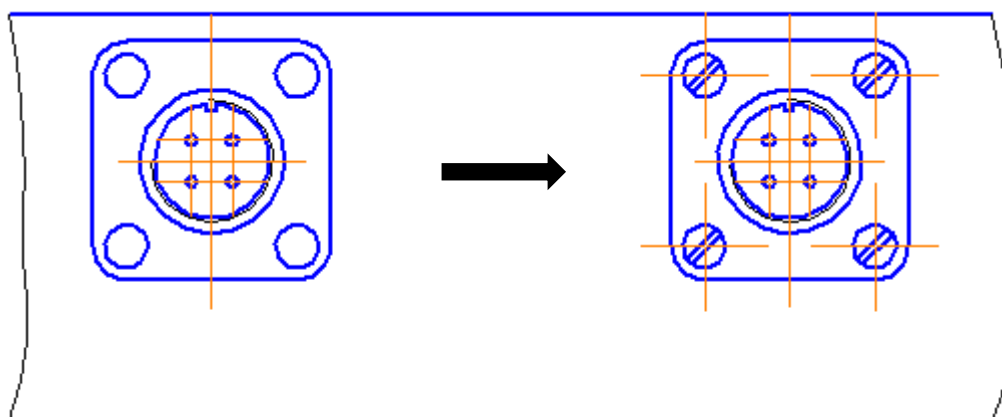

№ п/п	Наименование перехода	Т, с
01	Извлечь прибор из тары	5
02	Извлечь разъем из тары, вставить в отверстие корпуса, совместив с отверстиями в основании	4
03	Закрепить разъем с помощью винтов	10
04	Повторить переходы 02-03 для остальных разъемов, монтируемых на панели корпуса	

Оборудование	Стол монтажный
Оснастка	Тара технологическая, отвертка ручная