



180 Реболлинг шариковых выводов ВГАмикросхем

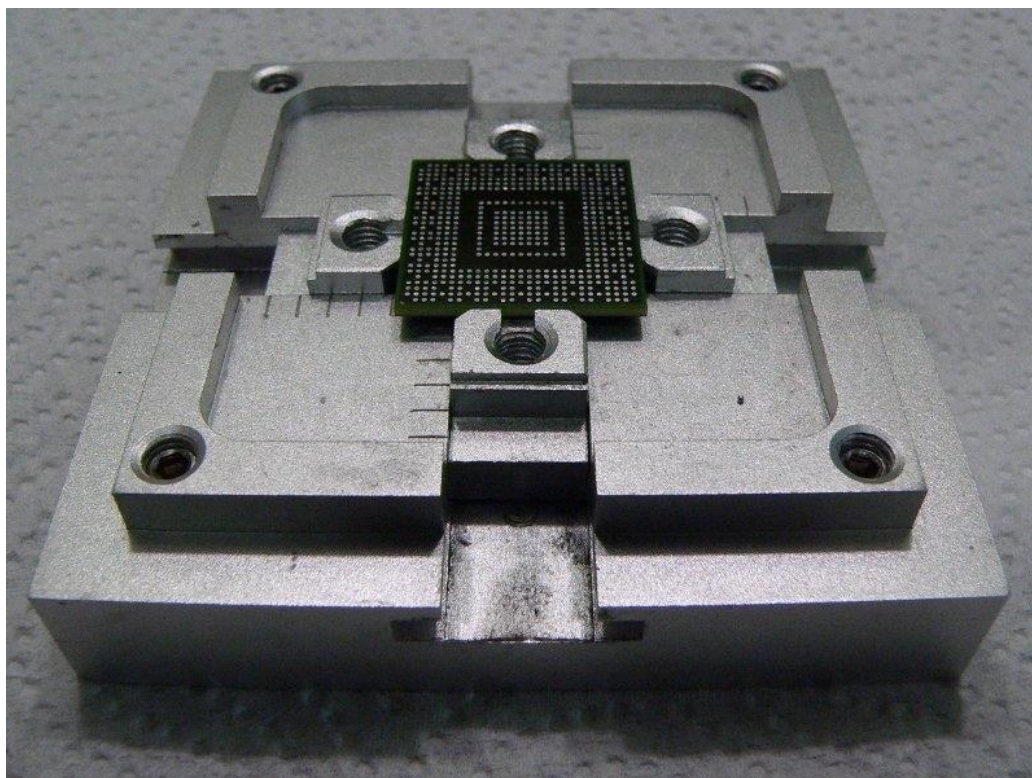

Оснастка для реболлинга ВГА микросхем

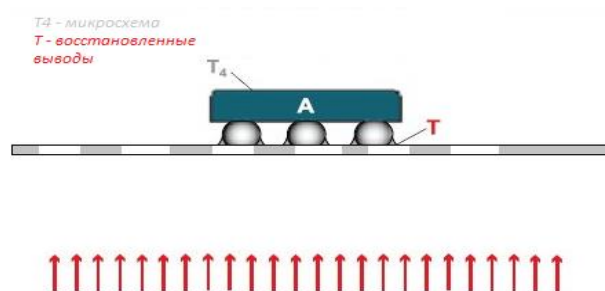

Процесс восстановления выводов

№ п/п	Наименование перехода	T, с
1	Изъять микросхему из шаблона	10
2	Установить в приспособление для фиксирования ВГАмикросхем	15
3	Провести восстановление выводов	7

Оборудование	Стол монтажный
Оснастка	Фиксатор для реболлинга