



## 130 Сборка корпуса

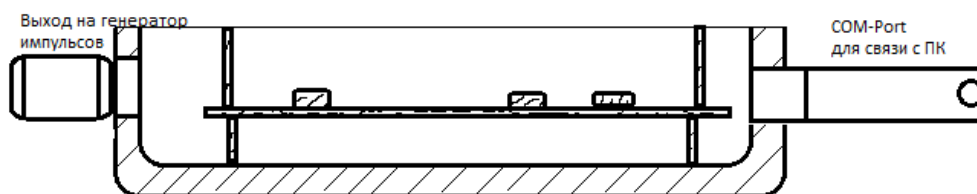

корпус с платой без крышки

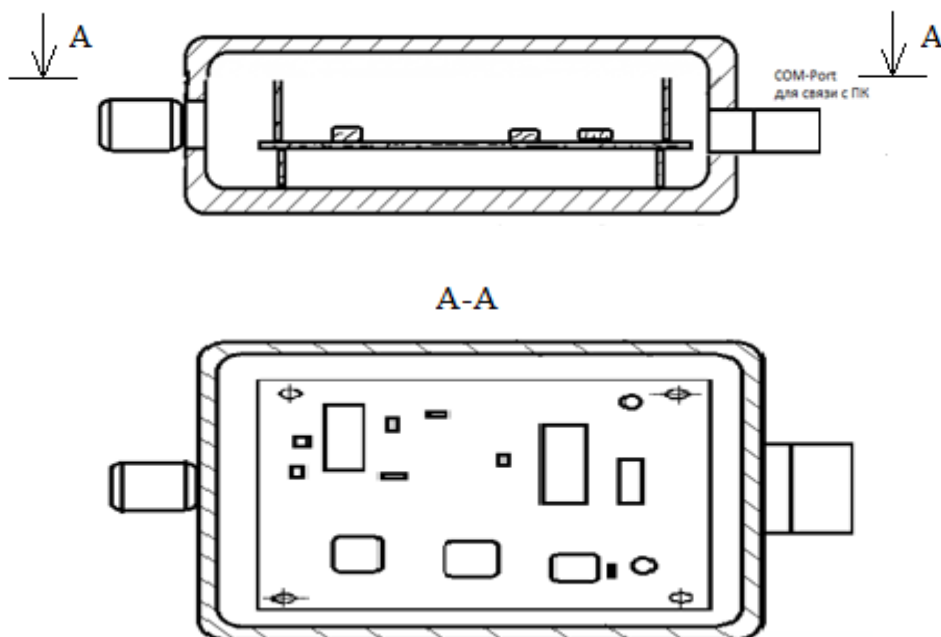

корпус в сборе (с крышкой)

№ п/п	Наименование перехода	оборудование	материалы	Оснастка	Т с
01	Извлечь основание корпуса, разъем, втулку заземления, шайбы и винты из тары	стол монтажный	-	отвертка	10
02	Закрепить разъем на основании корпуса винтами				20
03	Повторить переходы 01-02 для пластины				
04	Нанести на винты герметик				10
05	Уложить основание корпуса в тару и выдержать на воздухе				10
06	Повторить переходы 01-02 для всех оснований корпусов				