


## 70 Пайка выводов волной

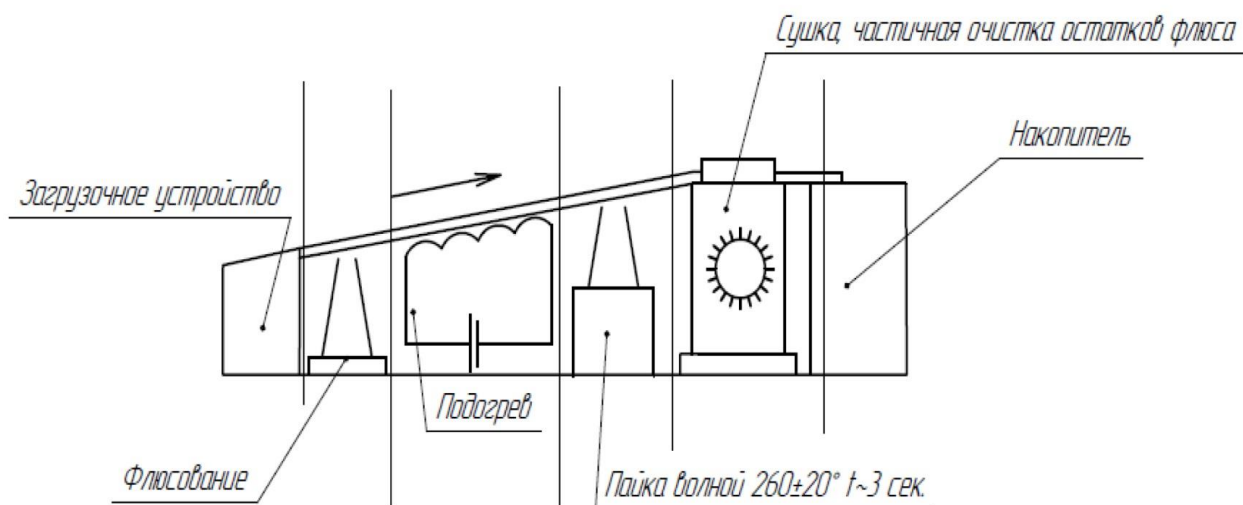

Оборудование	Установка пайки волной
Оснастка	Кассета для групповой пайки, тара технологическая
Материал	Припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76, флюс

№ п/п	Наименование перехода	T, с
1	Установить групповую плату в кассету	10
2	Закрепить кассету в зажимах транспортера	10
3	Провести пайку волной	15
4	Извлечь кассету из зажимов	5
5	Извлечь плату из кассеты и положить в тару	5
6	Проконтролировать качество пайки	15
7	Положить плату в тару	5