


100 Приклеивание преобразователя напряжения в сборе

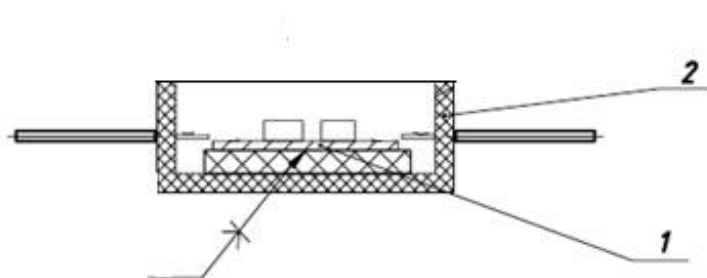

№ п/п	Наименование перехода	T, с
1	Приготовить клей	5
2	Извлечь ячейку из тары, установить на место монтажа	4
3	Смазать обратную сторону ячейки клеем	5
4	Установить ячейку внутрь корпуса	5
5	Проконтролировать качество установки визуально	8
6	Извлечь плату из приспособления для пайки и положить в тару	4

Оборудование	Стол монтажный, зажим для корпуса, кисть
Оснастка	Тара технологическая
Материалы	Клей ВК - 26
Режимы	T=25°C