
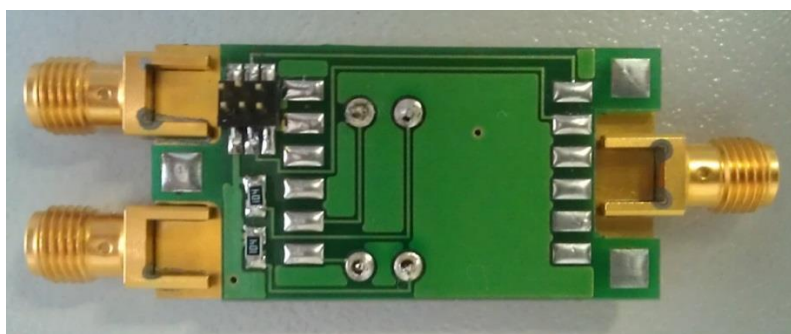



280 Приклеивание ячейки 1 в сборе

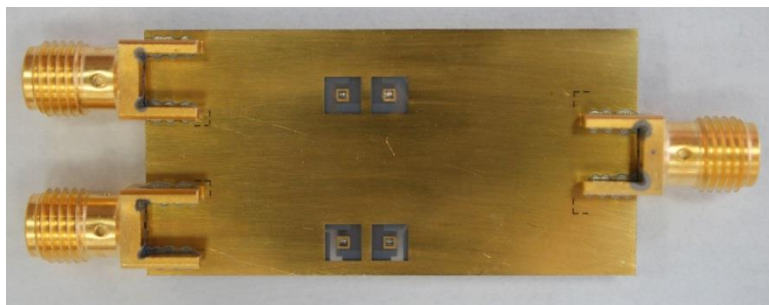

№ п/п	Наименование перехода	T, с
1	Подготовить клей	30
2	Извлечь из тары технологической систему РМП, ячейку №1	30
3	Приклеить ячейку №1 к плате системы РМП	170
4	Сборку положить в тару	10

Оборудование	Стол монтажный
Оснастка	Тара технологическая
Материал	ВК-26