


3 Снятие изоляции с монтажных проводов

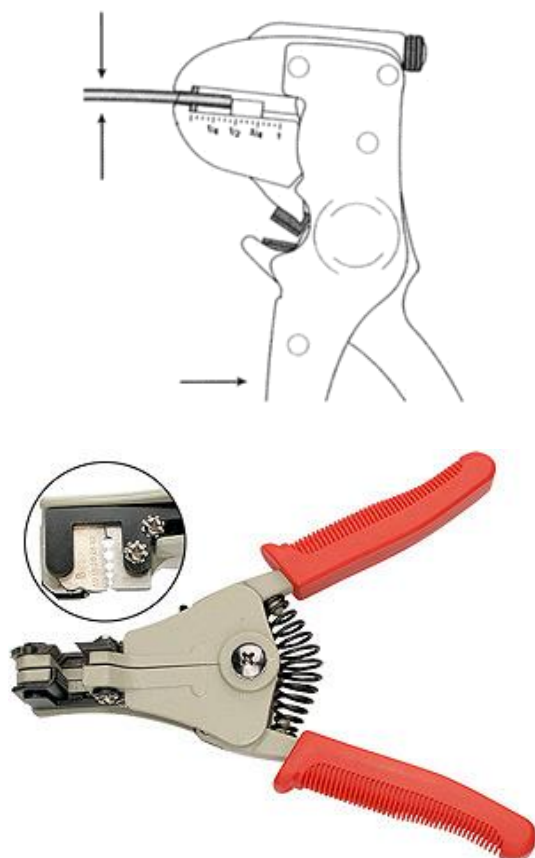

№ п/п	Наименование перехода	T, с
1	Отмерить от мотка и отрезать провод длиной 100 мм	2
2	Поместить провод в стриппер	1
3	Снять изоляцию с провода	1
4	Зачистить и облудить концы провода, окунув в ванночку с расплавленным припоем	2
5	Положить провод в тару технологическую	1
6	Повторить переходы для всех проводов	

Оборудование	Стол монтажный
Оснастка	Стриппер, тара технологическая
Материалы	Флюс КС, припой ГОСТ 21931-76